


NÁVOD K OBSLUZE  
**Dálkový ovladač**  
**Magic**

Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.


AN-MR18BA □ AN-MR20GA

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.  
(Závisí na zemi)

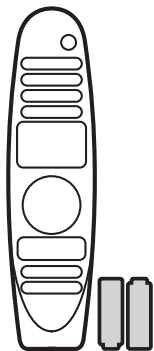

Dálkový ovladač Magic a alkalické baterie (AA)

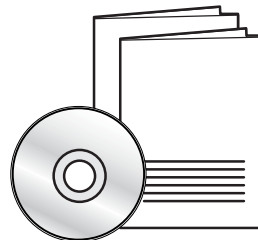


Návod k obsluze

- Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.

## BATERIE

### 1. Instalace baterií

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Stiskněte horní část krytu baterie, posuňte jej dozadu a zvedněte kryt podle obrázku níže.
- Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte alkalické baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky  $\oplus$  a  $\ominus$  odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.
- Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. Nepoužívejte současně použité a nové baterie. Kryt bezpečně uzavřete.
- Otevřete kryt baterie, pod kterým najdete štítek.

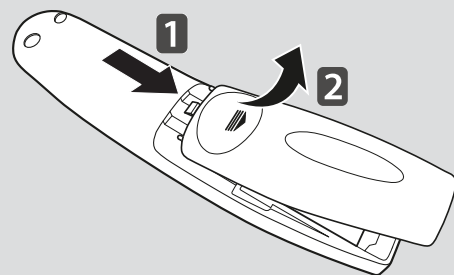


### 2. Bezpečnostní opatření

- Po výměně baterie použijte dálkový ovladač a postupujte v párování podle uživatelské příručky.
- Jestliže jednotka po výměně baterie nefunguje, proveďte opětovné párování podle uživatelské příručky.
- Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, doporučujeme vám vyjmout z něho baterii.
- Baterii nerozebírejte nebo ji nevystavujte působení tepla.
- Zabraňte pádu baterie a nevystavujte ji silným nárazům. To by mohlo vést k poškození pouzdra.
- Neponořujte baterii do vody.
- Pokud je baterie vložena nesprávně, existuje nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie řádně zlikvidujte.
- Je třeba dodržet správnou polaritu baterie. V opačném případě může dojít k jejímu prasknutí či vytečení, což může vést k požáru, zranění osob nebo znečištění životního prostředí.

# POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.
- Pořadí popisů se od skutečného produktu může lišit.
- Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo regionu.

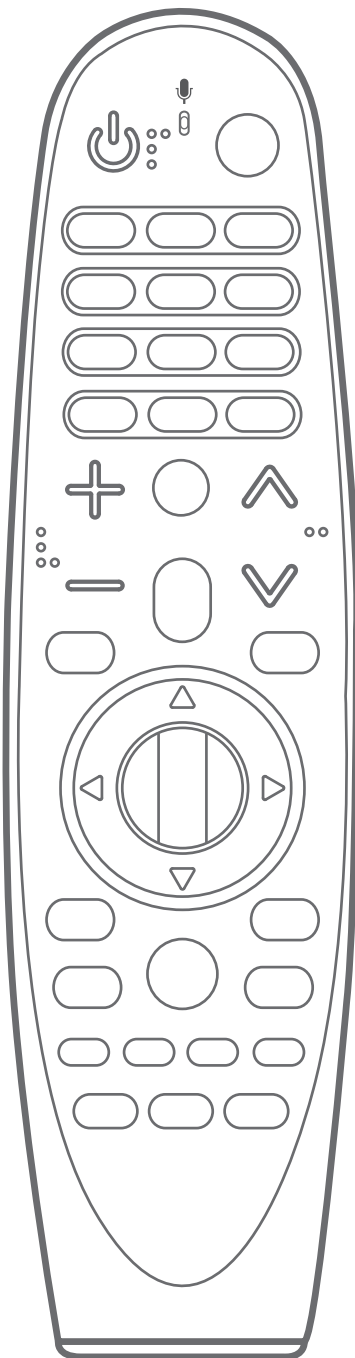

## (NAPÁJENÍ)

Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

## STB PWR / 機上盒電源

Set-top box můžete zapínat nebo vypínat, pokud ho přidáte do univerzálního dálkového ovladače televizoru.

## Číselná tlačítka

Slouží k zadávání čísel.

## — (POMLČKA)

Vloží — (POMLČKA) mezi čísla, jako například 2-1 a 2-2.

## LIST / 節目列表

Přístup k uloženým kanálům nebo do seznamu programů.

## LIST\*/節目列表\*

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete datové vysílání BML.(Závisí na zemi)

## QUICK ACCESS\*/ 智慧快選\*

Přístup k aplikaci nebo živému televiznímu vysílání získáte pomocí číselných tlačítek příslušných funkcí.


## (Vzdálená obrazovka)

Zobrazí Vzdálenou obrazovku.

- V některých oblastech zajistí přístup k menu univerzálního ovladače.

## (Vzdálená obrazovka)\* / AD\*

Aktivuje funkci popisů videa/zvuku.(Závisí na zemi)

- SAP (Secondary Audio Program - Sekundární zvukový program) – tuto funkci lze rovněž aktivovat stisknutím tlačítka  (Vzdálená obrazovka)\*. (Platí pro Severní Ameriku)

## + VOL / / 音量 -

Úprava úrovně hlasitosti.

## (VYPNOUT ZVUK)


Ztišení všech zvuků.



Otevře nabídku Dostupnost.

## ▲ CH / P / 頻道 ▼

Prochází uložené kanály nebo programy.

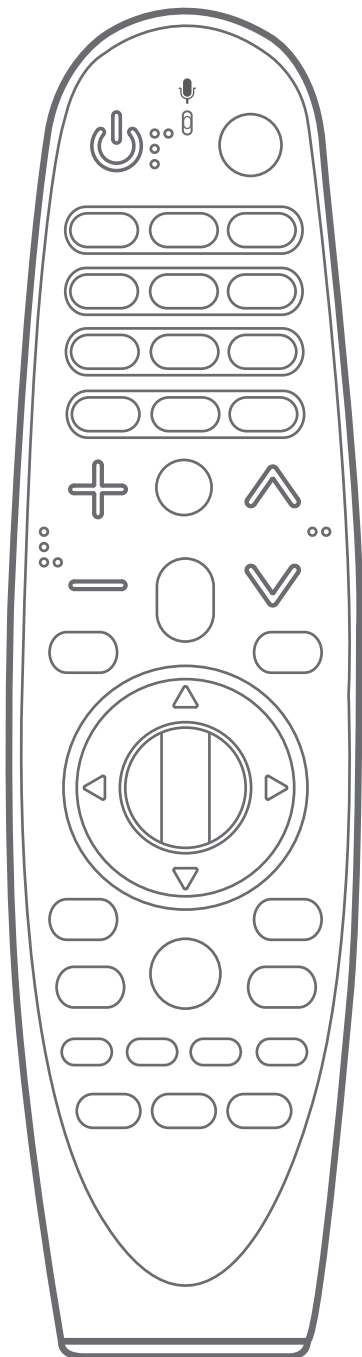

### (Rozpoznávání hlasu)\*

Jakmile se na obrazovce televizoru aktivuje lišta zobrazení hlasové funkce, stiskněte a podržte tlačítko a vyslovte nahlas příkaz.

### (DOMŮ)

Zobrazení nabídky Hlavní menu.

### (DOMŮ)\* / RECENTS

Zobrazuje předchozí historii.

### STB MENU

Zobrazí Hlavní menu set-top boxu. (Pokud na sledování nepoužíváte set-top box: zobrazení se přepne na obrazovku set-top boxu.)





### Kolečko (OK)

Stisknutím středu tlačítka  Kolečko (OK) vyberete menu.

Kanály nebo programy můžete změnit použitím tlačítka  Kolečko (OK).

### (nahoru/dolů/doleva/doprava)

Procházejte nabídku stisknutím tlačítka nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Pokud stisknete tlačítka     za současného použití ukazatele, zmizí ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako celkový dálkový ovladač.


Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.

### BACK / 返回

Návrat na předchozí obrazovku.

### BACK \* / 返回 \*

Vymaže veškeré nabídky na obrazovce a vrátí se k zobrazení posledního vstupu.

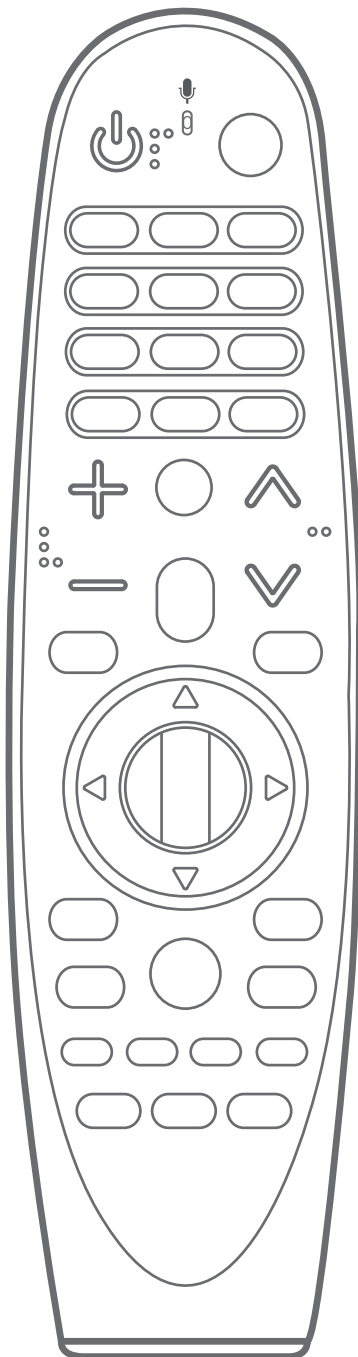

## GUIDE / 節目導覽

Zobrazí průvodce kanály nebo programy.

## (VSTUP)

Změna vstupního zdroje.

## (VSTUP)\*

Slouží k zobrazení seznamu všech externích vstupů.

## Tlačítka streamovacích služeb

Připojení ke službě přenosu videa.

## (R. nastavení)

Přístup k Rychlému nastavení.

## (R. nastavení)\*

Slouží k zobrazení nabídky **Všetchna nastavení**.

## Barevná tlačítka

V některých nabídkách mají zvláštní funkce.

Červené tlačítko\*: Spustí funkci nahrávání. (Závisí na zemi)

## Ovládací tlačítka (▶, ||)

Ovládá mediální obsah.

## TEXT / T.OPT (Tlačítka TELETEXTU)

Tato tlačítka slouží k ovládání teletextu.

## LIVE ZOOM / 即時縮放

Přiblížením vybrané oblasti ji můžete zobrazit na celou obrazovku.


## FOCUS\* / 畫面放大\*

Můžete přiblížit oblast, na kterou je nasměrován dálkový ovladač.

\* Tlačítko je třeba stisknout a podržet na déle než 3 sekundy.


# POUŽITÍ


## 1. Jak provést a zrušit registraci

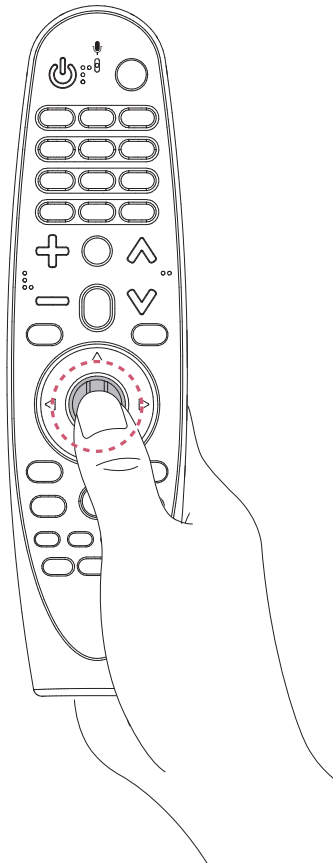


### Registrace dálkového ovladače Magic

Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic, nejprve jej spárujte s televizorem.

1. Vložte baterie do dálkového ovladače Magic a zapněte televizor.
  2. Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  **Kolečko (OK)**.
- Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic, zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru.


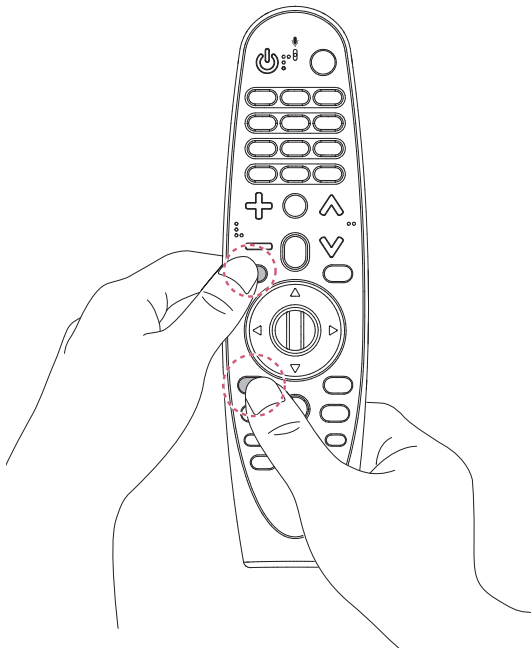






### Jak zrušit registraci dálkového ovladače Magic

Současným stisknutím tlačítka  (DOMŮ) a **BACK / 返回** na dobu pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic a televizorem.

- Stisknutí a podržení tlačítka **GUIDE / 節目導覽** umožní najednou zrušit a znovu zaregistrovat dálkový ovladač Magic.
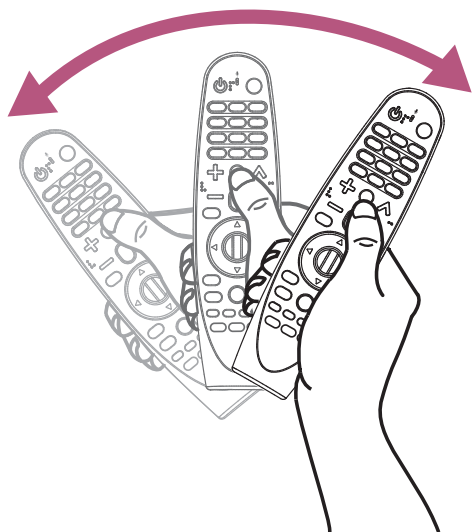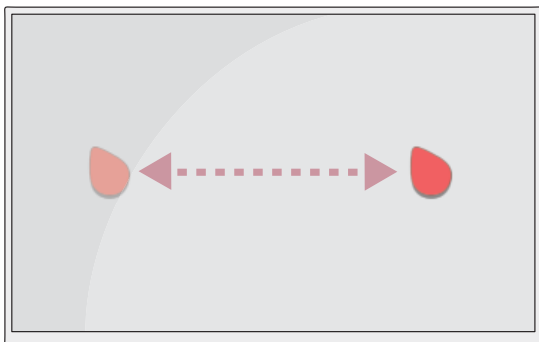
## 2. Použití



- Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava a doleva nebo stiskněte tlačítka  (DOMŮ),  (VSTUP), nebo  (R. Nastavení) aby se na obrazovce zobrazil ukazatel. (U některých modelů televizorů se ukazatel zobrazí po otočení tlačítkem  Kolečko (OK).)
- Ukazatel zmizí, není-li po určitou dobu použit nebo jestliže je dálkový ovladač Magic umístěn na vodorovný povrch.
- Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete jej resetovat tím, že jej přesunete na okraj obrazovky.
- Dálkový ovladač Magic spotřebovává baterie rychleji než normální dálkový ovladač, protože je vybaven doplňkovými funkcemi.

## POSTUP PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném rozsahu vzdálenosti (do 10 metrů). Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí nebo jsou v oblasti pokrytí překážky, může dojít k přerušení komunikace.
- U některých typů příslušenství může dojít k přerušení komunikace. Zařízení, jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová síť LAN, fungují ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic. Může dojít k přerušení komunikace.
- Dálkový ovladač Magic nemusí fungovat správně, pokud je v dosahu 0,2 metru od televizoru umístěn bezdrátový směrovač (AP). Bezdrátový směrovač by měl být umístěn více než 0,2 metru od televizoru.
- Baterii nerozebírejte ani nezahřívejte.
- Neupusťte baterii na zem. Zabraňte silným otřesům baterie.
- Pokud baterii vložíte nesprávným způsobem, může dojít k výbuchu.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

KATEGORIE	PODROBNOSTI
Číslo modelu	AN-MR18BA AN-MR20GA
Frekvenční rozsah	2,400 GHz až 2,4835 GHz
Výstupní výkon (max.)	4 dBm
Kanál	40 kanálů
Zdroj napájení	AA 1,5 V, 2 alkalické baterie
Rozsah provozní teploty	0 °C až 40 °C



